SAMSUNG

Pračka
Uživatelské pokyny

R1031/R1032
R831/R832
R631/R632

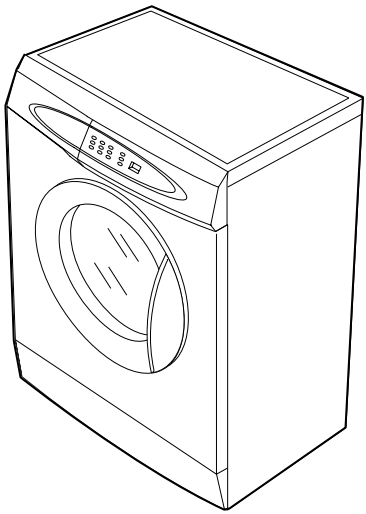

Bezpečnostní pokyny **2**

Instalace pračky **3**
Vybalení pračky 3
Prohlídka pračky 3
Výběr místa pro postavení pračky 3
Nastavení vyrovnávacích nožek 3
Odstranění přepravních šroubů 4
Připojení hadice pro přívod vody 4
Umístění vypouštěcí hadice vody 4

Praní prádla **5**
Pohled na ovládací panel 5
První praní 6
Vložení pracího prášku do pračky 6
Ruční praní 6
Volba z možností 7
Informace a pokyny pro praní 7

Údržba pračky **8**
Oprava zamrzlé pračky 8
Čištění vnějších prostor pračky 8
Čištění odpadového filtru 8
Čištění síta filtru vodní hadice 8

Vyhledávání a odstraňování závad **9**
Problémy a jejich řešení 9
Význam chybových zpráv 9

Tabulka programů **10**

Příloha **11**
Tabulka továrních štítků na látkách 11
Elektrická výstražná upozornění 11
Ochrana okolí 11
Prohlášení o shodě 11
Technické parametry 12

CE

CODE NO : DC68-00872E-01

Bezpečnostní pokyny

Gratulujeme Vám ke koupi pračky Samsung. Tyto uživatelské pokyny obsahují cenné informace o instalaci, používání a péči o tento spotřebič. Věnujte prosím čas přečtení těchto pokynů proto, abyste plně využili funkce pračky a těšili se z mnoha let jejího používání.

Před použitím spotřebiče

- Balící materiál může být nebezpečný pro děti; veškerý obalový materiál (plastikové sáčky, polystyren, atd.) držte z dosahu dětí.
- Přístroj je konstruován pouze pro domácí použití.
- Zajistěte, aby přípojky vody a elektrického proudu provedl kvalifikovaný technik, dodržujte pokyny výrobce (viz "Instalace pračky" na straně 3) a místní bezpečnostní předpisy.
- Veškeré obalové a přepravní šrouby je třeba před použitím spotřebiče odstranit. Pokud byste je neodstranili, mohlo by dojít k vážnému poškození spotřebiče. Viz "Odstranění přepravních šroubů" na straně 4.
- Před prvním praním prádla musíte nechat proběhnout plný prací cyklus na prázdno (bez prádla). Viz "První praní" na straně 6.

Bezpečnostní pokyny

- Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič z elektrické zásuvky nebo knoflík (On/Off) dejte do polohy Off (vypnuto).
- Přesvědčete se o tom, že všechny kapsy prádla, které se bude prát, jsou prázdné. Tvrdé, ostré předměty, jako např. mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny mohou způsobit značné poškození spotřebiče.
- Po použití vždy odpojte spotřebič ze zásuvky a zavřete vodu.
- Před otevřením dvířek přístroje zkontrolujte, zda byla vypuštěna voda. Dvířka neotvírejte, pokud vidíte vodu.
- Do pračky mohou vlézt domácí zvířata a malé děti. Před každým praním spotřebič zkontrolujte.
- Skleněná dvířka jsou během praní horká. Při praní držte z dosahu dětí !
- Nepokoušejte se opravit pračku sami. Opravy nezkušenými nebo nekvalifikovanými osobami mohou způsobit zranění a/ nebo si vyžádají větších oprav.
- Pokud je poškozena zástrčka (síťová šňůra), je nutné, aby ji vyměnil výrobce nebo jeho servisní zástupce, případně jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení a následnému riziku zranění.
- Tento spotřebič smí být opravován pouze autorizovaným servisním střediskem a používat se smí pouze originální náhradní díly.

● **TYTO POKYNY USCHOVEJTE**

Instalace pračky

Vybalení pračky

Pračku vybalte a zkontrolujte na poškození při přepravě. Přesvědčete se také o tom, že jste obdrželi všechny položky, které uvádíme dále. Pokud byla pračka poškozena přepravou nebo jste neobdrželi všechny položky, spojte se neprodleně se svým obchodníkem Samsung.

Prohlídka pračky

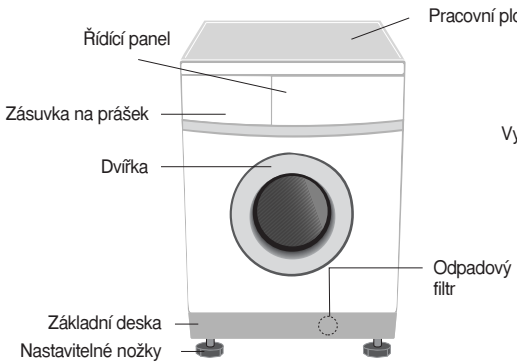

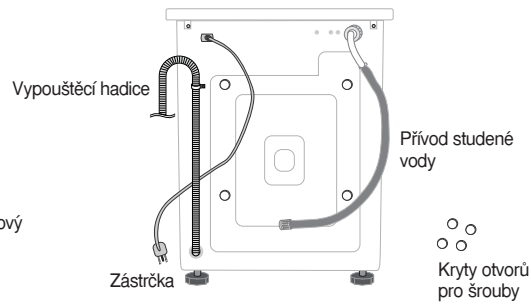

Výběr místa pro postavení pračky

Před instalací pračky vyberte místo s těmito vlastnostmi:

- Tvrdý, rovný povrch (pokud je povrch nerovný, viz “Nastavení vyrovnávacích nožek” dále).
- Mimo přímé sluneční světlo.
- Přiměřené větrání.
- Teplota místnosti neklesá pod 0 °C.
- Mimo zdroje horka jako je uhlí nebo plyny.

Přesvědčete se o tom, že pračka nestojí na síťové šňůře.
Větrací otvory nesmí být zakryty podlahovou krytinou, pokud je pračka instalována na podlahu, krytou kobercem.

Nastavení vyrovnávacích nožek

Pokud podlaha není rovná, nastavte nožky (pod nožky nevkládejte např. kousky dřeva ani jiné předměty):

1. Povolte šroub nožky otáčením rukou, dokud nemá potřebnou výšku.
2. Utáhněte pojistnou matici montážním klíčem z příslušenství.

- **Umístěte pračku na pevný, rovný povrch.**
  Pokud se pračka umístí na nerovný nebo nepevný povrch, dochází k hluku a vibracím.
  (Je dovolen úhel pouze 1 stupeň).

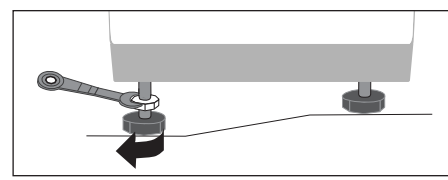

Instalace pračky

Odstranění přepravních šroubů

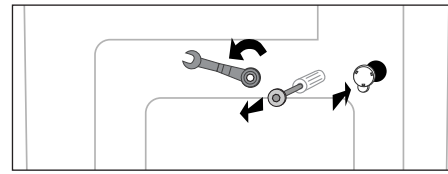

Před použitím pračky se musí odstranit tři přepravní šrouby v zadní části jednotky. K odstranění šroubů:

1. Povolte všechny šrouby a vytáhněte je skrze širokou část otvoru. Pro každý šroub tento postup opakujte.
2. Otvory zakryjte plastikovými kryty z příslušenství.
3. Přepravní šrouby uschovejte k pozdějšímu použití.

Připojení hadice pro přívod vody

Hadice pro přívod vody musí být napojena na pračku na jedné straně a na uzavírací vodní kohout na straně druhé. Přívodní hadici nepřekrucujte. Pokud je hadice příliš krátká a nechcete měnit umístění uzavíracího kohoutu, zaměňte hadici za delší, vysokotlakou hadici.

Připojení hadice přívodu vody:

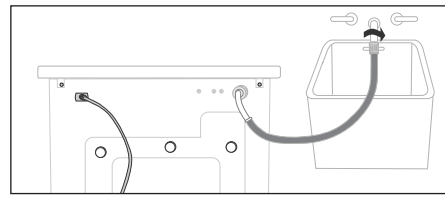

1. Použijte armaturu ve tvaru L pro hadici přívodu studené vody a připojte na přívod studené vody vzadu na pračce. Ručně utáhněte.
2. Druhý konec hadice přívodu studené vody napojte na uzavírací kohout studené vody a ručně utáhněte. Pokud je to nutné, můžete změnit polohu hadice přívodu studené vody na konec pračky povolením armatury pootočením hadice a opětovným utažením armatury.

Umístění vypouštěcí hadice vody

Konec vypouštěcí hadice lze upevnit třemi způsoby:

Přes okraj dřezu

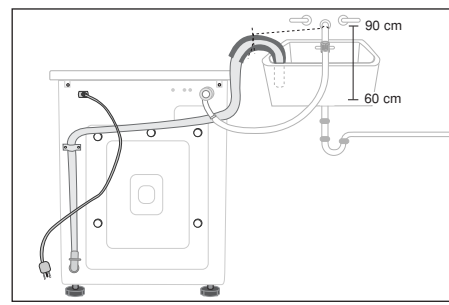

Vypouštěcí hadice se musí umístit ve výšce mezi 60 a 90 cm. Aby nebyla hadice přelomená a držela ve správném oblouku, použijte plastikový držák z příslušenství. Zajistěte držák vedení na stěně pomocí háčku nebo na uzavíracím kohoutu pomocí řetízku, aby se zabránilo pohybu hadice.

Do odpadové domovní přípojky

Odpadní trubka musí být nad odpadním sifonem tak, aby konec hadice byl nejméně 60 cm nad podlahou.

Do odpadní trubky

Samsung doporučuje použít 65 cm vysokou svislou trubku; nesmí být kratší než 60 cm a ne delší než 90 cm.

Praní prádla

Pohled na ovládací panel

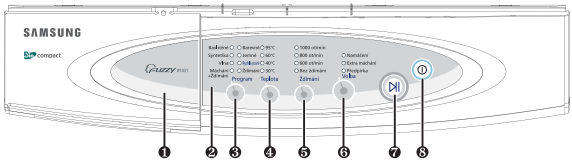

R1031/R1032

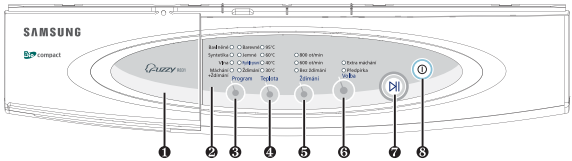

R831/R832

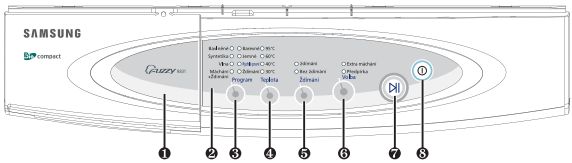

R631/R632

1. **Zásobník na prací prášek**
2. **Zobrazovací panel**
   Zobrazuje prací cyklus a zprávy o poruchách.
3. **Tlačítko Program**
   Stiskněte toto tlačítko a vyberte jeden ze 6 programů.

   (Bavlněné - Barevné - Syntetika - Jemné - Vlna - Rychlé - Máchání + Ždímání -Ždímání)
4. **Tlačítko volby teploty**
   Stiskněte opakovaně tlačítko k procházení voleb teploty vody. (Studená voda, 30°C, 40°C , 60°C a 95°C).
5. **Tlačítko odstřeďování**
   Stiskněte opakovaně tlačítko k procházení voleb rychlosti odstřeďování.

R1031/R1032	No Spin, 600, 800, 1000
R831/R832	No Spin, 600, 800
R631/R632	No Spin, Spin (600)

   no spin = bez odstřeďování; rpm = otáčky za minutu.
   - **No spin (bez odstředění):** Náplň zůstává v bubnu bez odstředění po posledním odčerpání vody.
6. **Tlačítko volba**

R1031/R1032	Namáčení → Extra máchání → Předpírka → (Namáčení + Extra máchání) → (Extra máchání + Předpírka) → Zrušit
R831/R832 R631/R632	Extra máchání → Předpírka → (Extra máchání + Předpírka) → Zrušit

   Poznámka: Prewash (předpírka) je k dispozici pouze pro programy Cotton, Colour, Synthetic nebo Delicate.
7. **Tlačítko start/ přerušení**
   Stisknutím tlačítka k přerušení a opětovnému spuštění programu.
8. **Tlačítko Zapnutí/ Vypnutí napájení (On/ Off)**
   Stisknutím tlačítka pračku zapnete, opětovným stiskem se přístroj vypne. Pokud ponecháte pračku na dobu delší než 10 minut bez stisknutí jakéhokoliv tlačítka, napájení se automaticky vypne.

Praní prádla

Pračka zastaví současný běh cyklu nebo nepokračuje v praní (indikace zbývajícího času na displeji se může zvýšit)
Vaše nová pračka je vybavena systémem Fuzzy Logic, který nejen nastaví optimální množství vody a ostatní parametry praní, ale zároveň kontroluje prací proces a dělá nutné korekce tak, aby byly zajištěny nejlepší výsledky.
Fuzzy Logic odhalí odchylky v pracích cyklech jako jsou: veliké množství prášku na konci cyklu, veliké vibrace při odstřeďování atd.
Po odhalení takovýchto rozdílů pračka pozastaví normální průběh programu, aby normalizovala tyto parametry a pokračovala v cyklu.
Fuzzy logic systém učiní 7 pokusů k odstranění takovýchto rozdílů.
Pokud není možné normalizovat stav pomocí systému Fuzzy Logic, uvidíte odpovídající indikaci na displeji (viz kapitola “odstraňování problémů”).

První praní

Před prvním praním musíte nechat projít celý prací cyklus bez prádla. Postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko ⏻ On/ Off (Zapnuto / vypnuto).
2. Do schránky na prací prášek vložte trochu pracího prášku ⓫.
3. Pusťte vodu do pračky.
4. Opakovaně stiskněte tlačítko teploty, až se zobrazí 40 °C.
5. Stiskněte tlačítko Start/ přerušit
- Tím se z pračky odstraní veškerá voda ze zkoušek při výrobě.

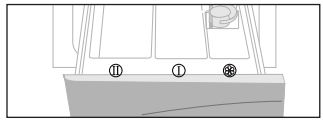

Vložení pracího prášku do pračky

1. Vytáhněte zásuvku na prací prostředek.
2. Nasypte prací prostředek do přihrádky (II).
3. Nasypte (popř. nalijte) změkčovadlo (pokud chcete).
4. Nasypte (popř. nalijte) prací prostředek pro předpírku (I) (pokud chcete).

**** Možnosti volby***
Použití horké vody
- Ventil horké vody se aktivuje v případě, že zvolíte teplotu vody nad 60 °C (60 °C nebo 95 °C).

Ruční praní

Prádlo můžete vyprat také “ručně”, bez použití funkce fuzzy logiky. To provedete takto:

1. Pusťte vodu otevřením uzavíracího kohoutu.
2. Stiskněte tlačítko ⏻ Zap/Vyp na pračce.
3. Otevřete dvířka.
4. Náplň prádla vložte volně do bubnu, nepřeplňujte!
5. Uzavřete dvířka.
6. Vložte prací prostředek ⓫.
7. Opakovaně tiskněte tlačítko volby k výběru cyklu, kterému dáváte přednost: (Bavlněné, Barevné, Syntetika, Jemné, Vlna, Rychlé praní)
8. K volbě teploty stiskněte tlačítko teploty (studená voda, 30 °C, 40 °C, 60 °C a 95 °C).
9. K volbě otáček stiskněte tlačítko odstřeďování [R1031/R1032 no spin, 600, 800, 1000]. [R 831/R 832 no spin, 600, 800,]. [R 631/ R632 no spin, 600].
10. Stiskněte tlačítko Start/ přerušení a pračka začne cyklus.

Po skončení cyklu:

1. Otevřete dvířka - dvířka lze otevřít až po 3 minutách po vypnutí.
2. Vyjměte náplň.

Praní prádla

Volba z možností

NASTAVENÍ PŘEDPÍRKY
Předpírka je k dispozici pouze pro praní dětských bavlněných, bavlněných, syntetických nebo jemných oděvů. Použití předepírky:
1. Do přihrádky (I) zásuvky na čistící prostředky přidejte čistící prostředek pro předepírku.
2. Zvolte program bavlna - Cotton.
3. Stiskněte tlačítko Volby a vyberte Prewash - Předpírka.
4. Cyklus se spustí stisknutím tlačítka Start/Pause.

Rinse+ (máchání)
Vaše pračka provede další cyklus máchání. Doba praní se příslušně prodlouží.

Soak Wash (praní s namáčením) - R1031/R1032
Tuto volbu využijte pro silně znečištěné prádlo. Pračka namočí náplň na 40 minut (buben se občas otočí). Tato funkce nemůže být použita u programu pro vlnu a pro rychlé praní (Wool a Quick).

Informace a pokyny pro praní

Třídění náplně: náplně pračky roztřiďte podle následujících charakteristik:
- **Tovární symboly pro ošetřování prádla:** roztřiďte na bavlnu, smíšené vlákno, umělé vlákno, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
- **Barva:** bílé a barevné. Odděleně perte nové, barevné kusy.
- **Velikost:** Umístění rozdílných velikostí prádla do stejné náplně zlepší praní.
- **Citlivost:** jemné prádlo perte zvlášť, použijte šetrný program pro čistou novou vlnu, záclony a hedvábné prádlo. Zkontrolujte značky na prádle, které budete prát nebo se podívejte do tabulky v příloze, která uvádí údaje od výrobce, týkající se ošetřování prádla.

Vyprázdněte kapsy: mince, zavírací špendlíky a podobné předměty mohou poškodit prádlo, buben pračky a vodní nádrž.

Zajišťovací spony: uzavřete zipy a patenty nebo háčky; pásky a přezky by měly být zapnuté.

Určení hmotnosti náplně: nepřeplňujte pračku, Vaše prádlo by nebylo řádně vypráno. Použijte tabulku, kterou uvádíme dále, kde zjistíte hmotnost pro typ náplně, kterou chcete prát.

Typ látky	Hmotnost náplně suchého prádla
Barevné / Bavlněné	
-průměrně / mírně zašpiněné	5,2 kg
-silně zašpiněné	5,2 kg
Umělé vlákno	3,0 kg
Jemné	2,0 kg
Vlna	1,5 kg

Informace o pracích prostředích: druh pracího prostředku, který se má použít, je založen na druhu vlákna (bavlna, barevné, umělé, jemné prádlo,), barvě, teplotě praní, stupni a druhu zašpinění. Vždy používejte prostředek na praní s “nízkou pěnivostí”, který je určen pro automatické pračky.
Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku ohledně hmotnosti náplně, stupně zašpinění a tvrdosti vody ve Vašem bydlišti. Pokud nevíte, jak je tvrdá Vámi používaná voda, vyžádejte si informace u vodárenské společnosti.

Poznámka: Prací prostředky a přísady skladujte na bezpečném, suchém místě mimo dosah dětí.

Údržba pračky

Oprava zamrzlé pračky

Pokud teplota klesne pod bod mrazu a Vaše pračka zamrzne:
1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Nalijte teplou vodu na přívodní kohout k uvolnění přívodní hadice.
3. Vyjměte hadici přívodu vody a ponořte do teplé vody.
4. Vlijte teplou vodu do bubnu pračky a ponechte 10 minut stát.
5. Znovu spojte hadici přívodu vody na uzavírací kohout a zkontrolujte, zda je dodávka vody a vypouštění v pořádku.

Čištění vnějších prostor pračky

1. Povrch pračky včetně kontrolního panelu otírejte měkkou utěrkou a neodírajícími domácími čistícími prostředky.
2. K usušení použijte měkkou utěrku.
3. Pračku nepolévejte vodou.

Čištění odpadového filtru

Odpadový filtr čistěte 2 nebo 3 - krát za rok.
1. Vyjměte kryt v podstavci na čele pračky.
2. Vyšroubujte víčko nouzového vypouštění otáčením vlevo a vypusťte vodu.
3. Vyšroubujte víčko filtru a vyjměte ho.
4. Vymyjte všechnu nečistotu nebo jiné předměty z filtru. Přesvědčete se o tom, že lopatka vypouštěcího čerpadla za filtrem není zablokovaná. Nasaďte zpět víčko filtru.
5. Vraťte zpět na místo kryt v podstavci.

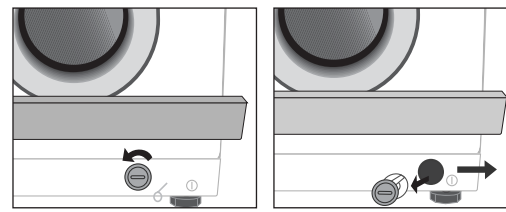

Čištění síta filtru vodní hadice

Síťový filtr vodní hadice je třeba čistit jednou za rok, nebo pokud displej bliká.

Postup:
1. Uzavřete kohout přívodu vody do pračky.
2. Vyšroubujte hadici vzadu na pračce.
3. Pomocí kleští na drát jemně vytlačte sítko filtru z konce hadice a vypláchněte pod tekoucí vodou, až je zcela čisté. Vyčistěte také vnitřek a vnějšek šroubové přípojky.
4. Filtr zatlačte zpět na místo.
5. Našroubujte hadici zpět na pračku.
6. Otevřete vodovodní kohoutek a přesvědčete se o tom, že jsou spojky těsné a neprosakuje voda.

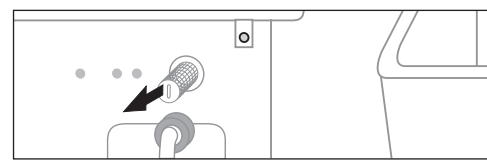

Vyhledávání a odstraňování závad

Problémy a jejich řešení

Pračka nepracuje
- Přesvědčete se o tom, že dvířka jsou pevně uzavřena.
- Přesvědčete se o tom, že je pračka zapojena do zásuvky.
- Přesvědčete se o tom, že uzavírací kohoutek vody je otevřen.
- Musíte stisknout tlačítko Start/ přerušení.

Není voda nebo nedostatečný přítok vody
- Přesvědčete se o tom, že vodovodní kohoutek zdroje vody je otevřen.
- Přesvědčete se o tom, zda není hadice k pračce zamrzlá.
- Přesvědčete se o tom, zda není přívodní hadice zalomená.
- Přesvědčete se o tom, že není ucpaný filtr na přívodu vody.

Ve schránce na prací prostředek zůstává zbytek pracího prostředku poté, co byl ukončen prací program
- Přesvědčete se o tom, že je dostatečný tlak vody na přívodu.
- Dávejte prací prostředek do vnitřních částí zásuvky (ne do krajních rohů).

Pračka se třese a nebo je příliš hlučná
- Přesvědčete se o tom, že povrch, na kterém je pračka postavena, je rovný. Pokud povrch rovný není, seřiďte nožky pračky tak, aby byla pračka vodorovně (viz strana 3).
- Přesvědčete se o tom, že byly odstraněny přepravní šrouby (viz strana 4).
- Přesvědčete se o tom, že se pračka nedotýká nějakého okolního předmětu.
- Přesvědčete se o tom, že je náplň v bubnu rovnoměrně rozložena.

Pračka nevypouští vodu nebo neodstřeďuje
- Přesvědčete se o tom, že vypouštěcí hadice není zalomena nebo ohnutá.
- Přesvědčete se o tom, zda není zaneseno síto filtru (viz strana 8).

Význam chybových zpráv

○ : On, ● : Off

Zobrazená chyba	Řešení
	• Uzavřete dveře.
	• Přesvědčete se o tom, že je otevřen přívod vody. • Zkontrolujte tlak vody.
	• Vyčistěte síto filtru. • Přesvědčete se o správnosti instalace vypouštěcí hadice.
	• Prací náplň není rozložena rovnoměrně; uvolněte do sebe zamotané prádlo. • Pokud potřebujete vyprat pouze jednu položku prádla, např. koupací plášť nebo rifle.
	• Zkontrolujte, že konec vypouštěcí hadice je ve správné pozici.

Předtím, než se spojíte s poprodejním servisem:
1. Zkuste problém odstranit (viz “Vyhledávání závad” na této straně).
2. Opakujte spuštění programu, abyste viděli, zda se chyba opakuje.
3. Pokud porucha přetrvává zavolejte poprodejní servis a popište závadu.

Tabulka programů

Program	Max. náplň (kg)	Teplota (MAX) °C	Rychlost odstřeďování (MAX) otáčky za min.		
			R1031/R1032	R831/R832	R631/R632
Bavlněné	5,2	95	1000	800	600
Barevné	5,2	60	1000	800	600
Syntetika	3,0	60	800	800	600
Jemné	2,0	40	600	600	600
Vlna	1,5	40	600	600	600
Rychlé praní	1,5	60	800	800	600

Program	Typ PRANÍ
Bavlněné	Středně nebo mírně špinavá bavlna, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky, košile, atd.
Barevné	Středně nebo mírně špinavá bavlna, ložní prádlo, stolní rádlo, spodní prádlo, ručníky, košile, atd.
Syntetika	Středně nebo mírně špinavé halenky, košile, atd., které jsou vyrobeny z polyesteru (diolenu, trevíry), polyamidy (perlon, nylon) nebo další podobná vlákna.
Jemné	Jemné záclony, šaty,sukně, košile a halenky.
Vlna	Vlna, kterou lze prát pouze v pračce, s nálepkou čistá vlna.
Rychlé praní	Mírně špinavé prádlo nebo lněné halenky, košile, tmavé barevné froté prádlo, barevné ložní prádlo, rifle, atd.

1. Data o trvání programů byla měřena za podmínek, určeních normou IEC 456.

2. Spotřeba jednotlivých domácností se může lišit od hodnot v tabulce v důsledku kolísání tlaku a teploty vodní přípojky, objemu a typu náplně prádla.

Příloha

Tabulka továrních štítků na látkách

Odolný materiál

Jemné vlákno

Lze prát při 95 °C

Lze prát při 60 °C

Lze prát při 40 °C

Lze prát při 30 °C

Má se prát v ruce

Pouze suché čištění

Lze bělit ve studené vodě

Nebělit

Lze žehlit max. při 200 °C

Lze žehlit max. při 150 °C

Lze žehlit při 100 °C max.

Nežehlete

Lze čistit rozpouštědly

Lze čistit pouze chloridem, benzínem, čistým alkoholem nebo R113

Lze čistit leteckým benzínem, čistým alkoholem nebo R113

Nepřípustné suché čištění

Sušení na plocho

Lze sušit na šňůře

Sušení na věšáku

Vysoušet v bubnu, normální teplota

Vysoušet v bubnu, omezená teplota

Nevysoušet v bubnu

Elektrická výstražná upozornění

K omezení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem a jiných úrazů, mějte na paměti bezpečnostní opatření:

- Spotřebič provozujte pouze přes zdroj proudu, uvedený na štítku. Pokud si nejste jisti napájecí soustavou, kterou máte doma, poraďte se s místní rozvodnou společností.
- Používejte pouze uzemněnou nebo polarizovanou zásuvku. Pro Vaši bezpečnost je spotřebič vybaven polarizovanou zástrčkou střídavého proudu, která má jeden kolík širší než druhý. Tato zástrčka se dá zastrčit do zásuvky pouze jedním směrem. Pokud Vám nejde zastrčit, pokuste se jí obrátit. Pokud nejde zástrčka zastrčit i potom, spojte se se svým elektrikářem a nechte ji vyměnit.
- Chraňte napájecí kabel. Napájecí šňůra by měla být vedena tak, abyste na ní neúmyslně nešlápli nebo aby nedošlo k jejímu uskřípnutí. Zvláštní pozornost věnujte šňůře u zástrčky, u elektrické zásuvky a místu, kde vystupuje z jednotky.
- Nepřetěžujte bytovou zásuvku nebo prodlužovací kabel. Přetížení může vést k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Ochrana okolního prostředí

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelného materiálu. Pokud se rozhodnete uložit tento přístroj na skládku, dodržujte prosím místní předpisy o uložení odpadů. Odřízněte napájecí šňůru, aby tak nemohl být spotřebič napojen na zdroj proudu. Odstraňte dvířka, aby do přístroje nemohla vlézt zvířata a malé děti, které by zde mohli být uvězněni.
- Nepřekračujte množství pracího prášku, doporučené výrobci těchto prostředků.
- Používejte před praním odstraňovače skvrn a bělící prostředky pouze tehdy, je- li to bezpodmínečně nutné.
- Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete používat pouze plnou náplň pračky (přesné množství závisí na použitém programu).

Prohlášení o shodě

Tento spotřebič je v souladu s bezpečnostními normami, platnými v Evropě, směrnicí EC 93/ 68 a normou EN 60335.

Příloha

Technické parametry

TYP	PRAČKA S ČELNÍM PLNĚNÍM				
ROZMĚRY	Š 598mm xH 450mm xV 844mm				
TLAK VODY	50 kPa ~ 800 kPa				
HMOTNOST	69 kg				
HMOTNOST PRO PRANÍ A ODSTŘEĎOVÁNÍ	5,2 kg (suchého prádla)				
SPOTŘEBA	PRANÍ		220 V	180 W	
			240 V	180 W	
	PRANÍ A OHŘÍVÁNÍ		220 V	1900 W	
			240 V	2200 W	
	ODSTŘEDĚNÍ	MODEL	R1031 R1032	R831 R832	R631 R632
		230 V	500 W	430W	380 W
	ČERPÁNÍ		34 W		
OBJEM VODY	49 l (standardní řada)				
ODSTŘEDĚNÍ	MODEL		R1031 R1032	R831 R832	R631 R632
	ot. / min.		1000	800	600

V PŘÍPADĚ POTŘEBY

Neváhejte a zavolejte nejbližší servisní středisko, oznamte své jméno, adresu a telefonní číslo, číslo modelu a sériové číslo, pokud se vyskytnou jakékoliv problémy s Vaším spotřebičem. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit tech. specifikace výrobků. Za tiskové chyby neručíme.

SAMSUNG ELECTRONICS